
Šatní skříň TINA2


L680-D

Přírodní dřevo se může kvůli povaze materiálu mírně deformovat.
Montáž způsobí, že se díly opět narovnají.







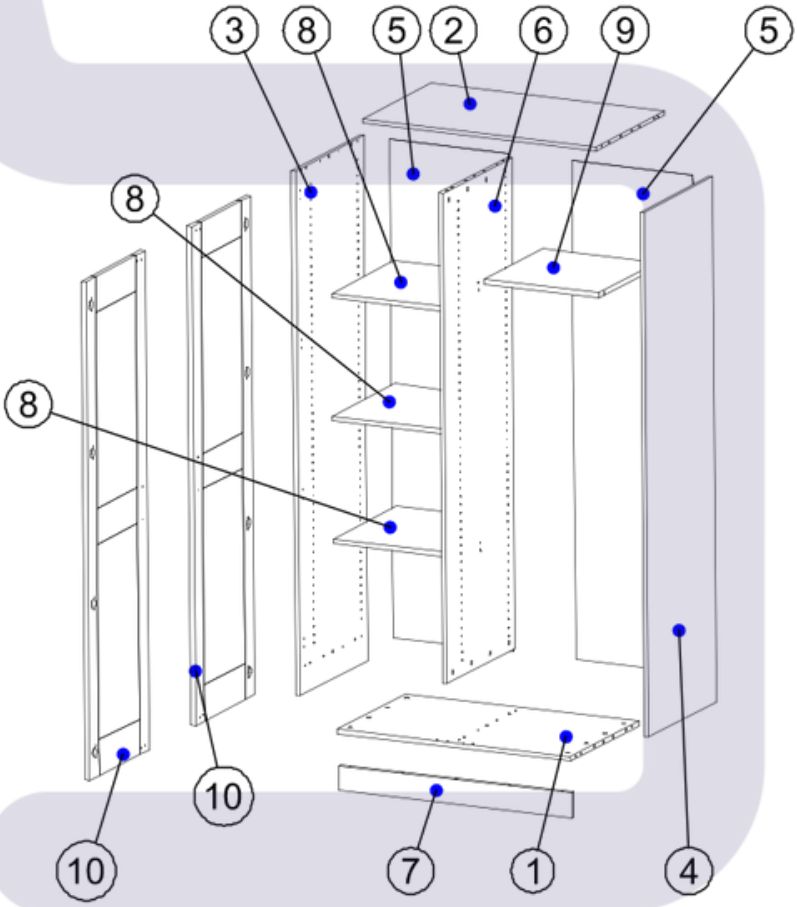

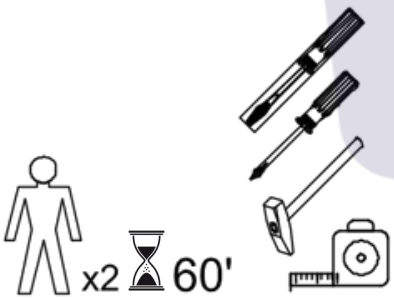

A Ø 8x30 18	B 33	C 1	D 33	E Ø 6.3x13 8	F 8	H 80	I 12	K 5
L Ø 5x13 26	M 2	N 2	O Ø 3x13 8	P 15	R R1 4 4	S Ø 3,5x16 12	G M4x25 4	

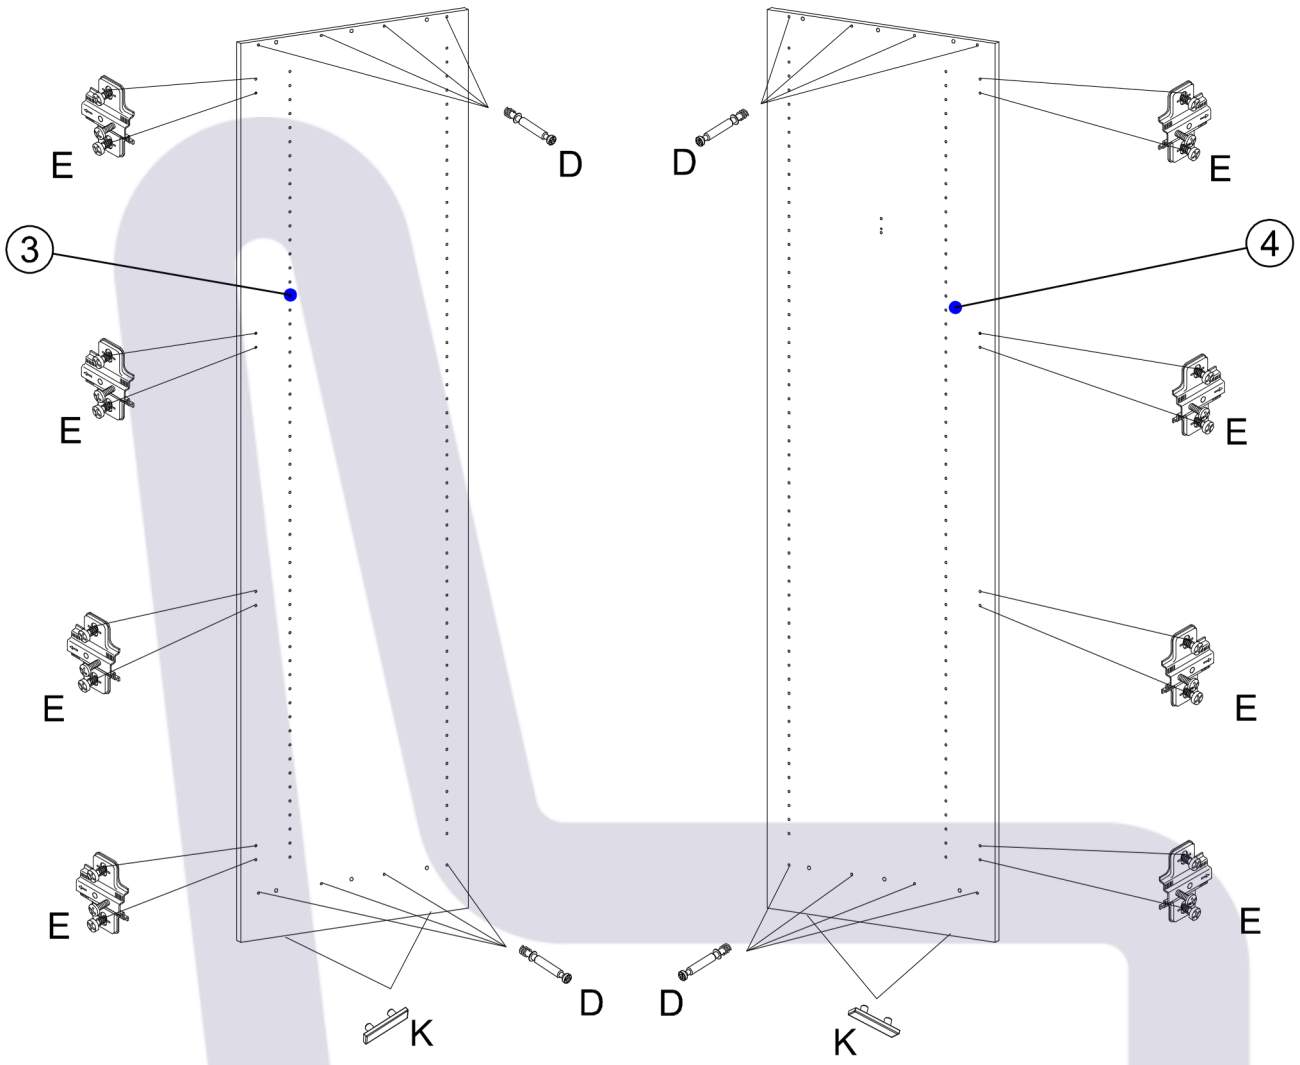

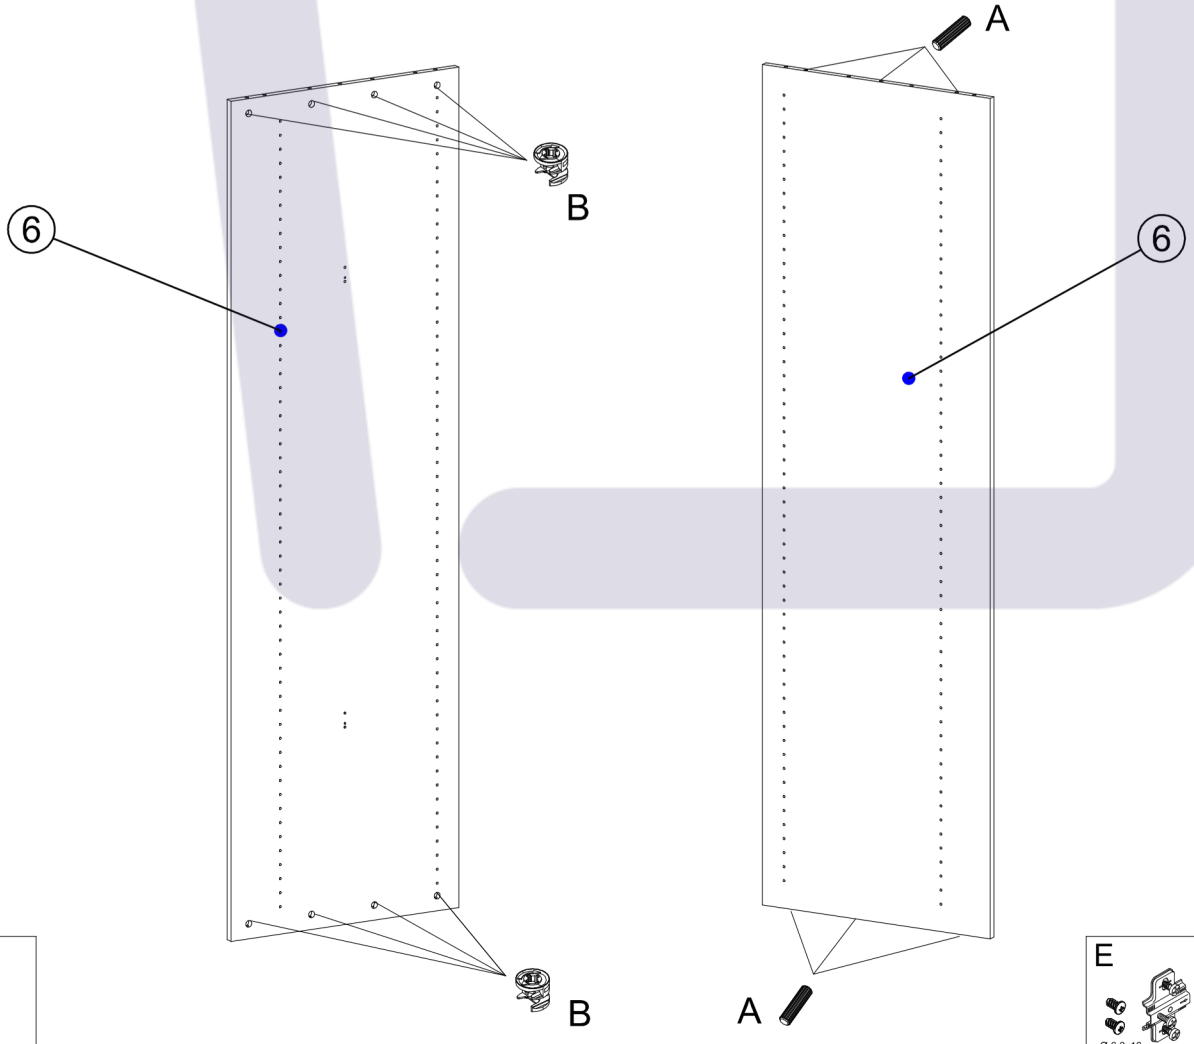

I


A
Ø 8x30
6

B
8

D
16


E
Ø 6.3x13
8

K
4

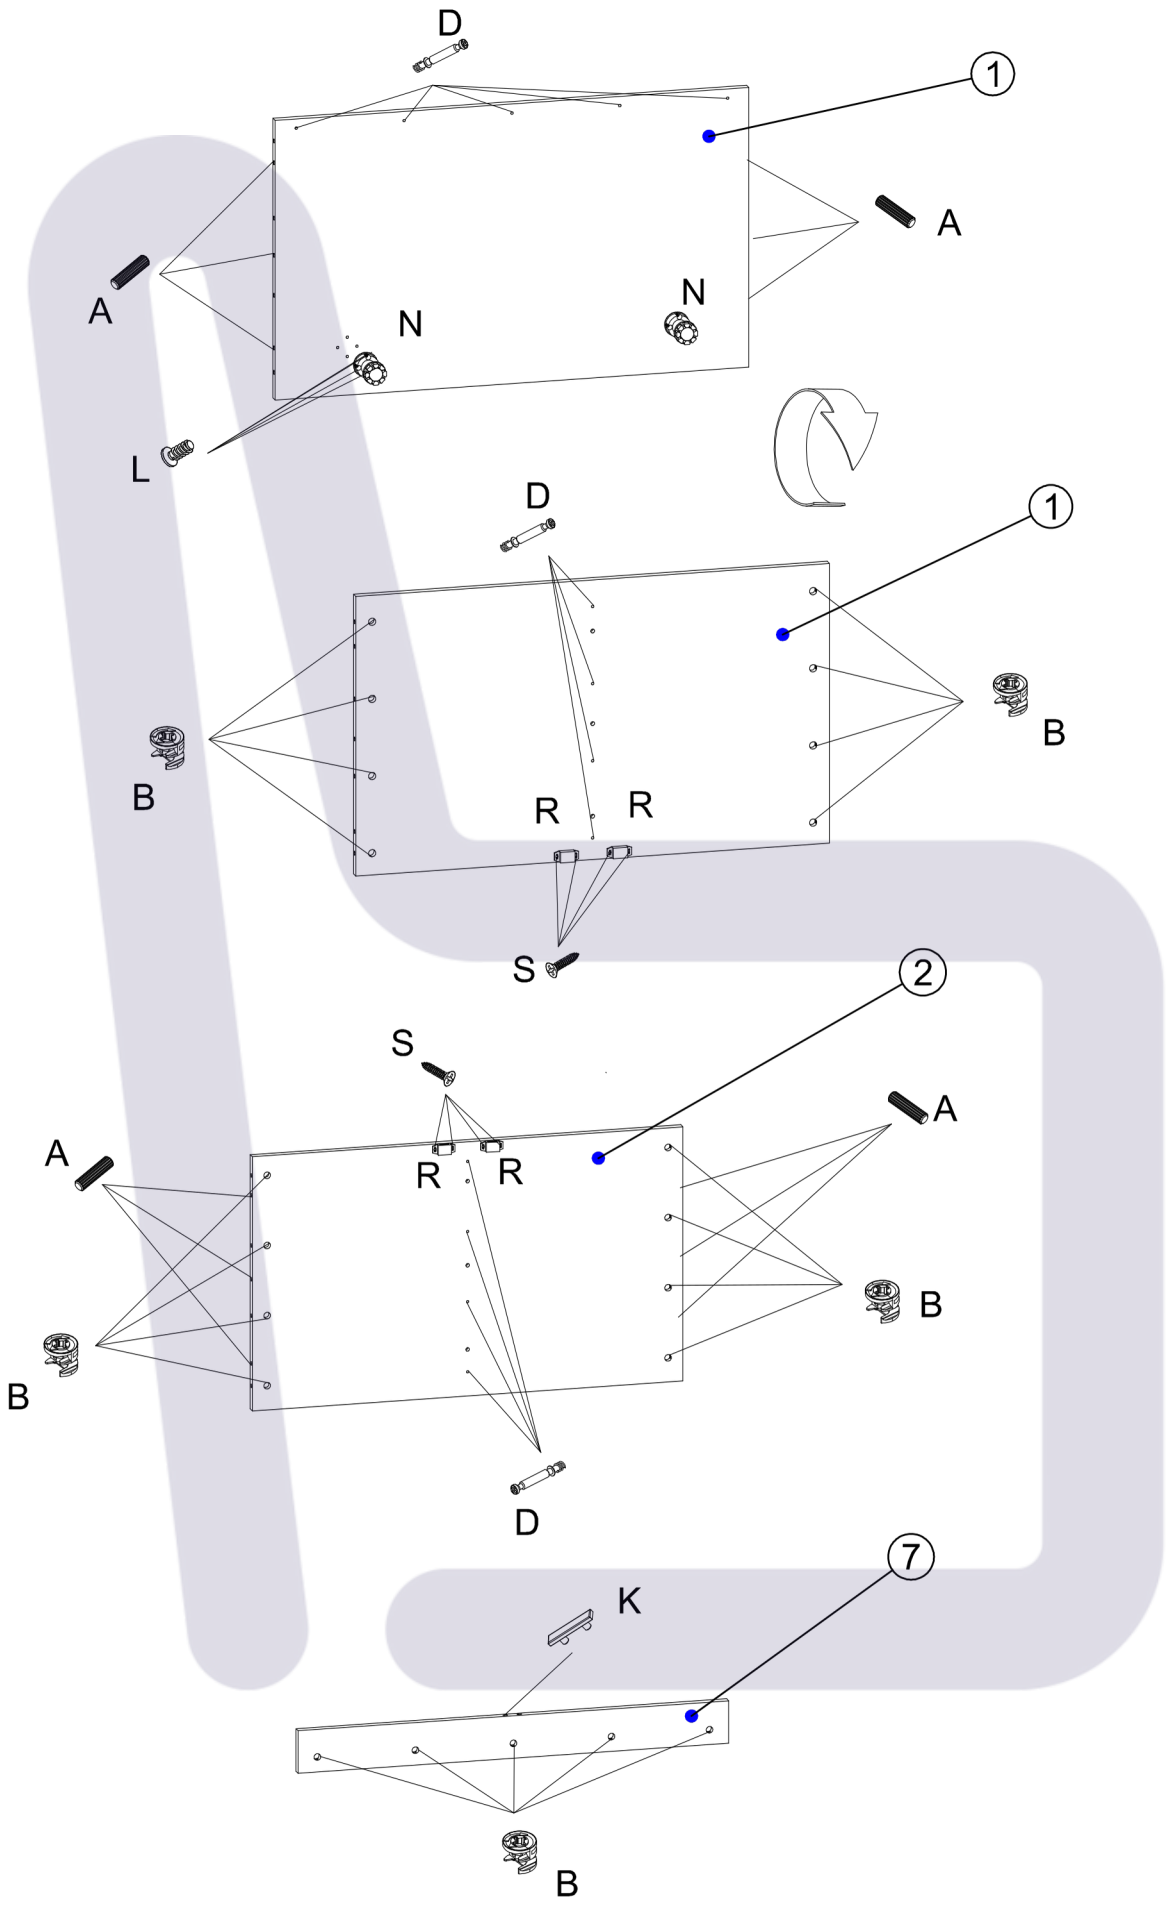


II


A	B	D	K	L	N	R	S
Ø 8x30				Ø 5x13			Ø 3,5x13
6	21	9	1	8	2	4	12

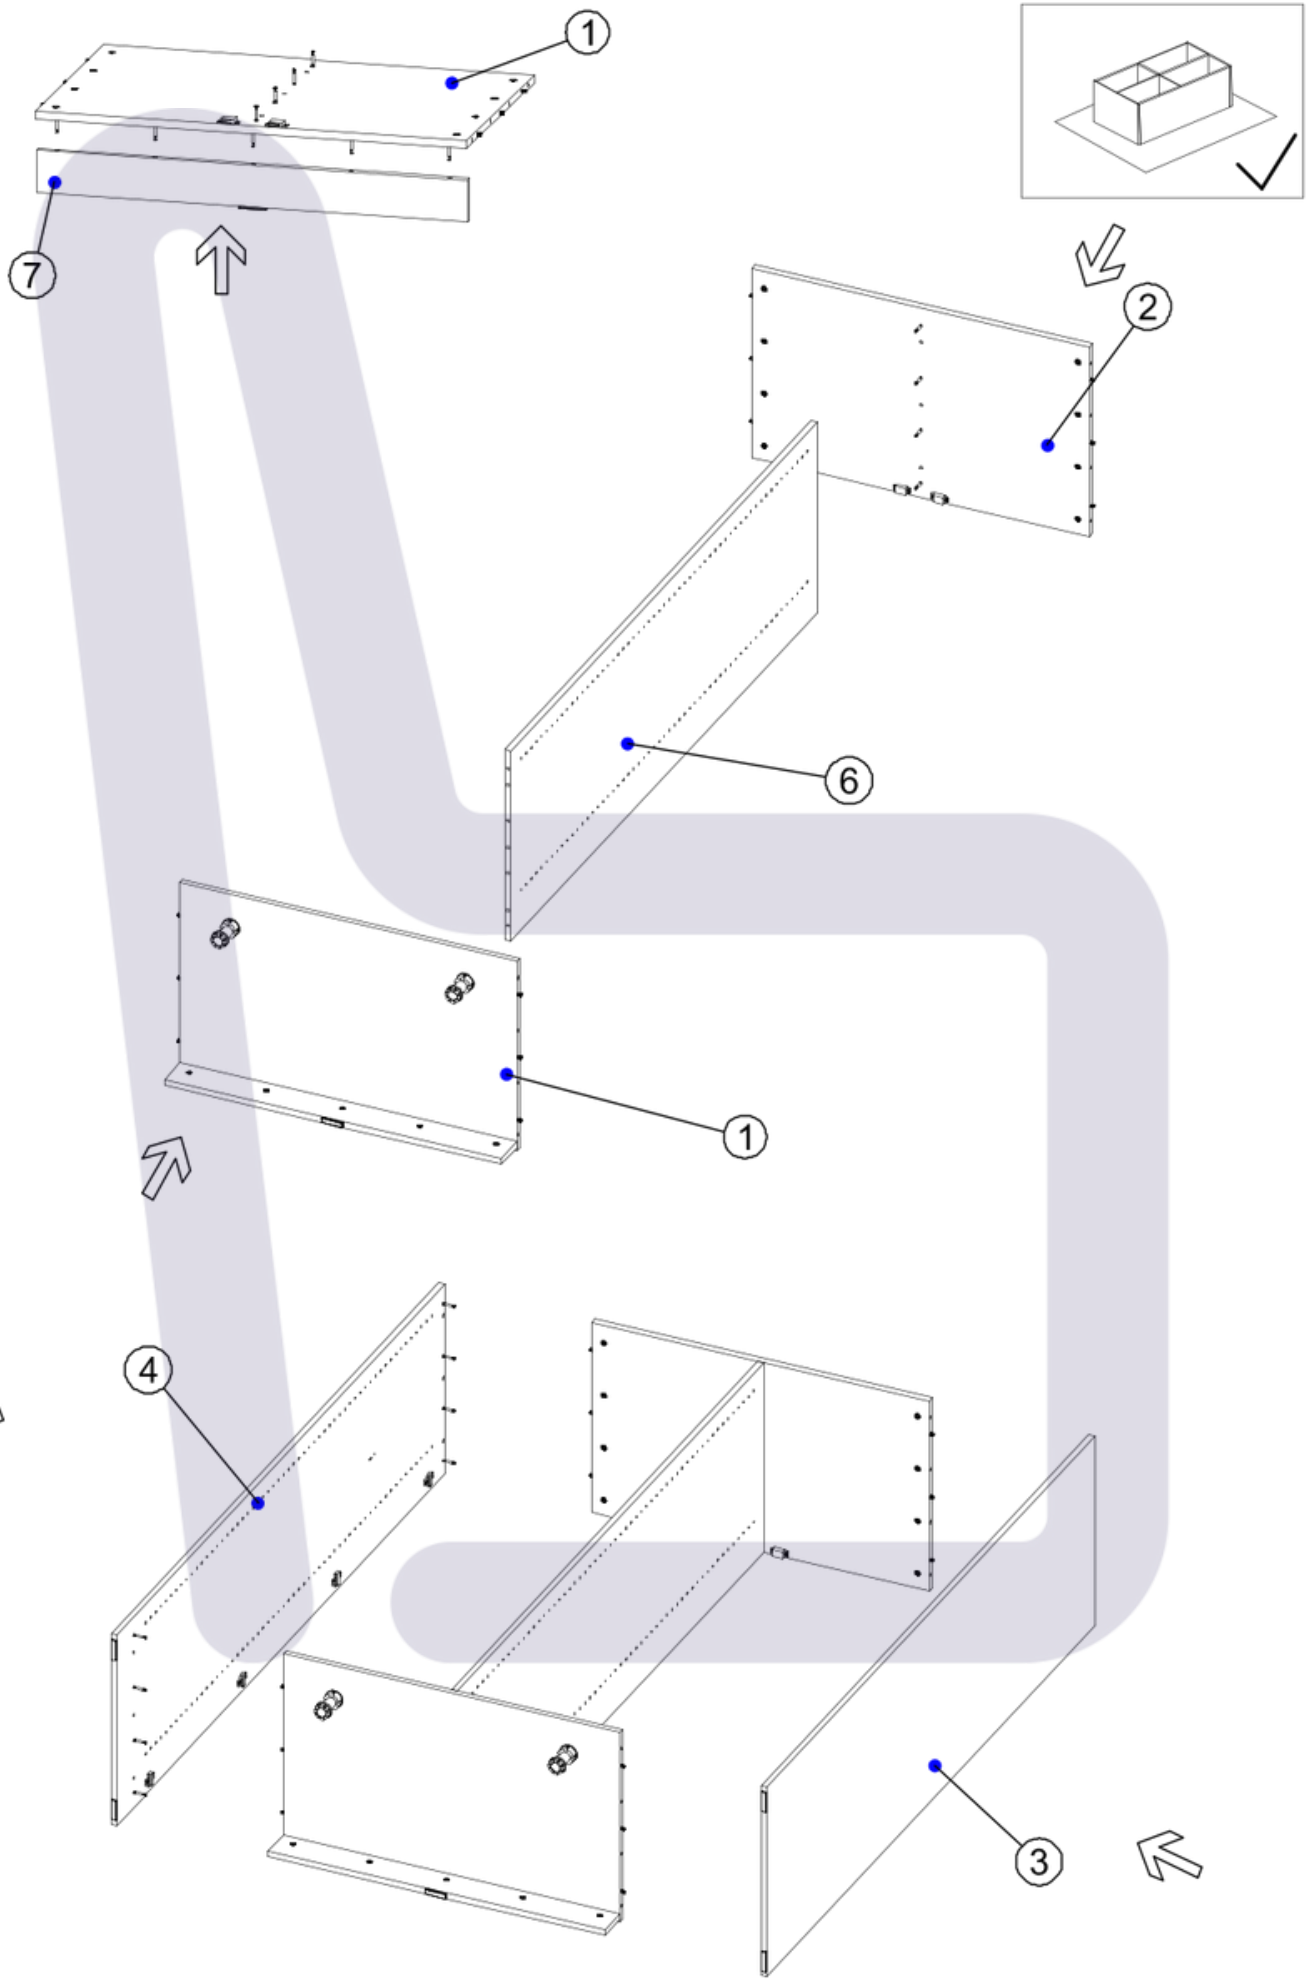


III

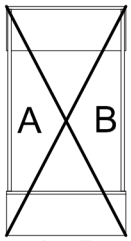


A=B

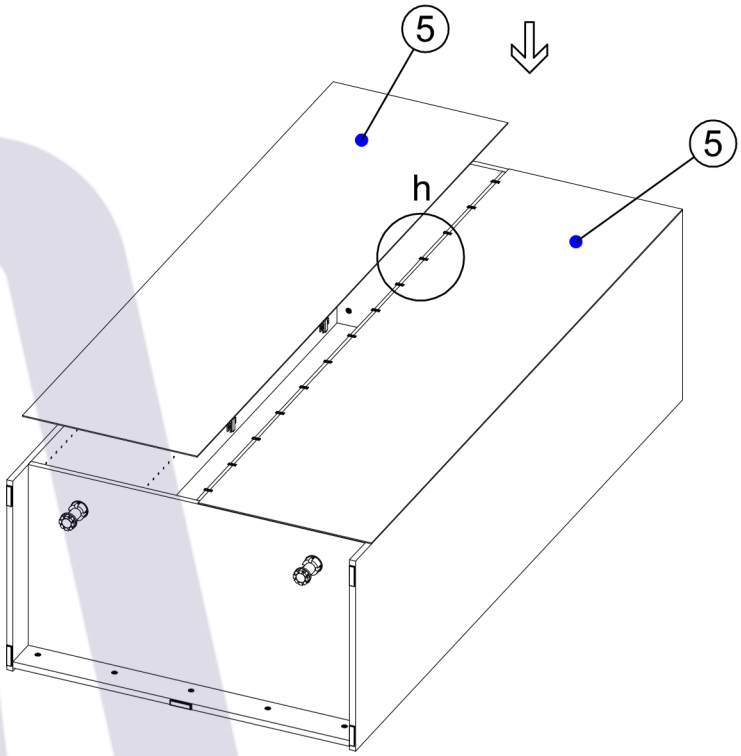


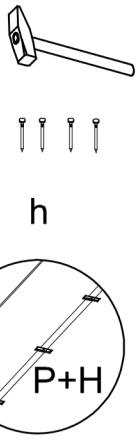

IV


P	H
	
15	80

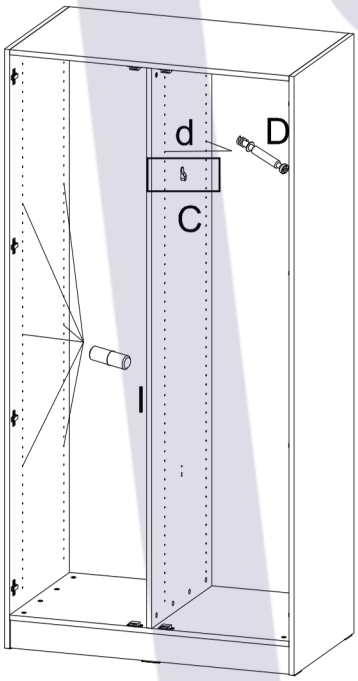


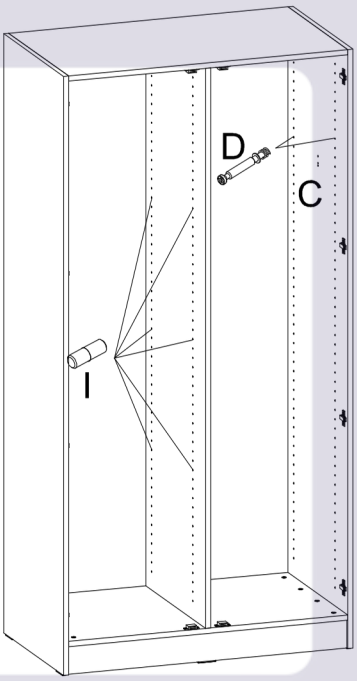





d

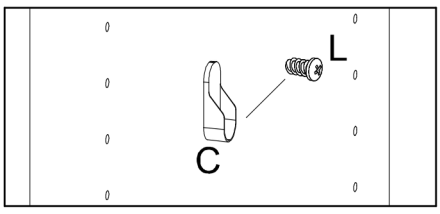



V


C	D	I	L
			
1	4	12	Ø 5x13 2

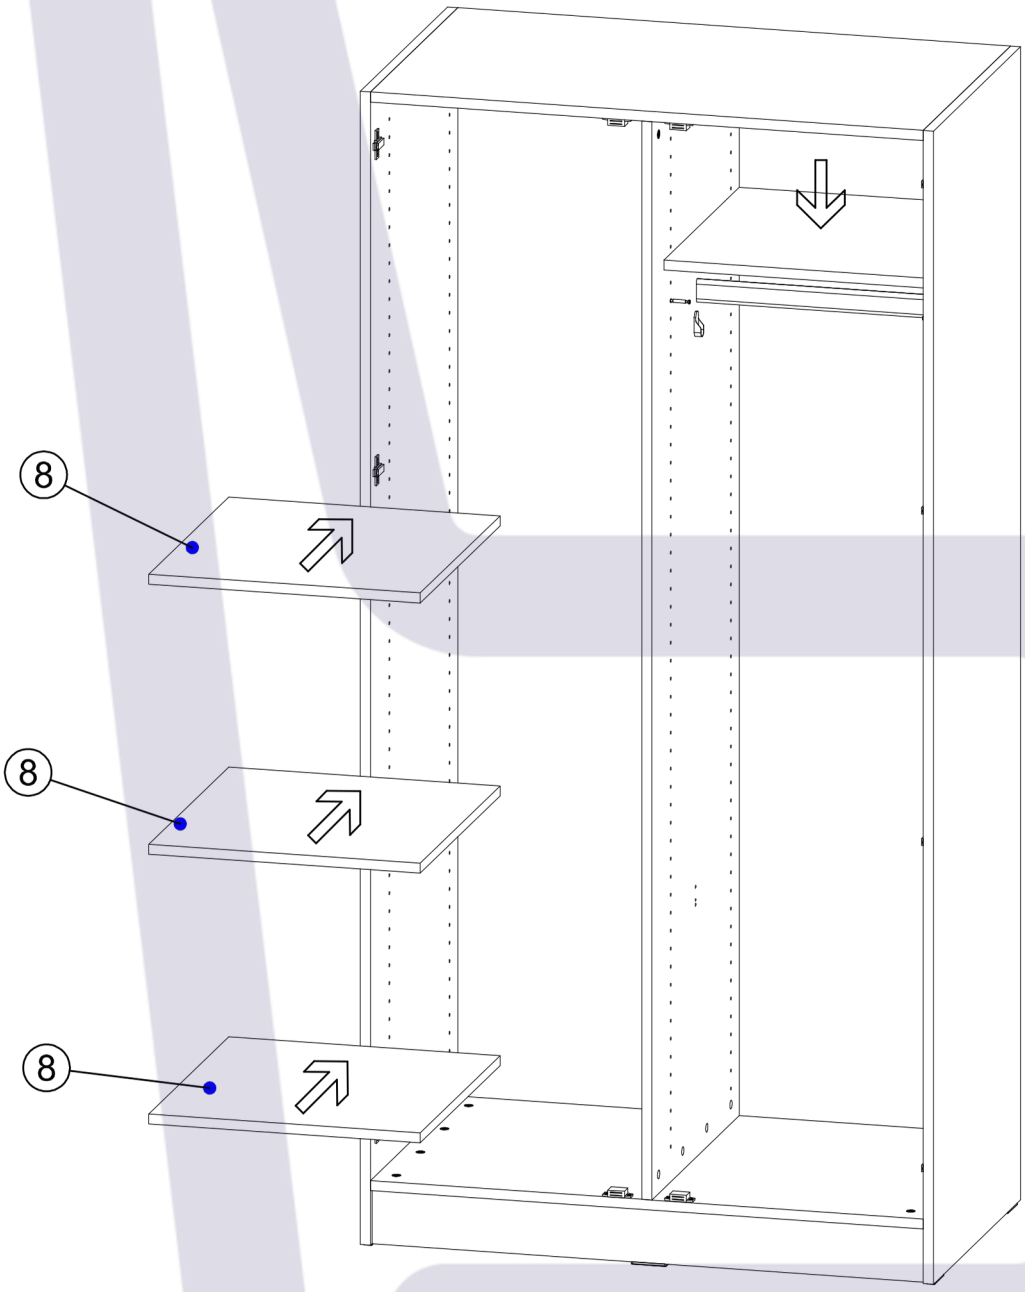



VI



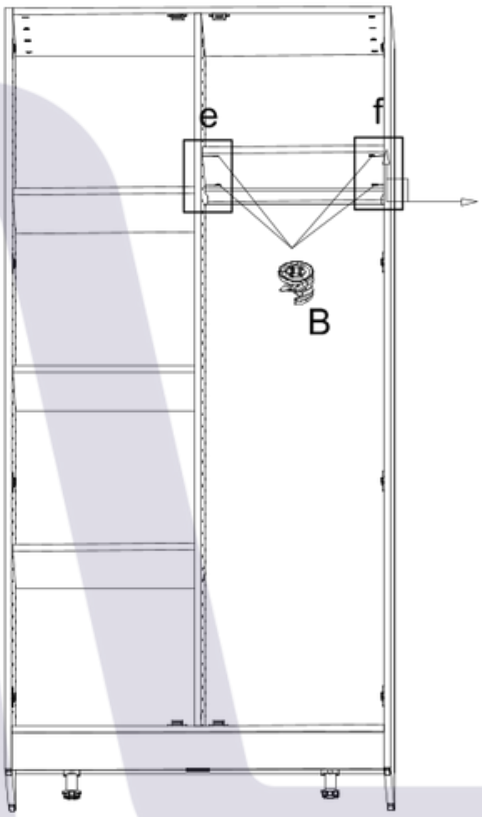

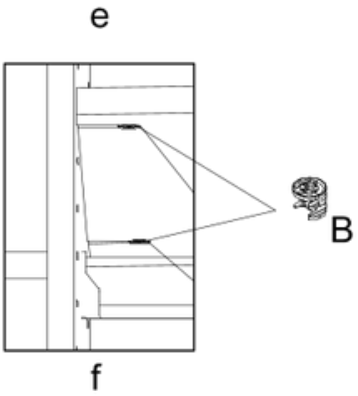

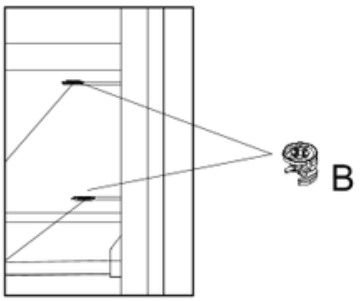

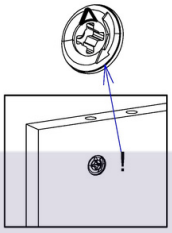



VII

B




4

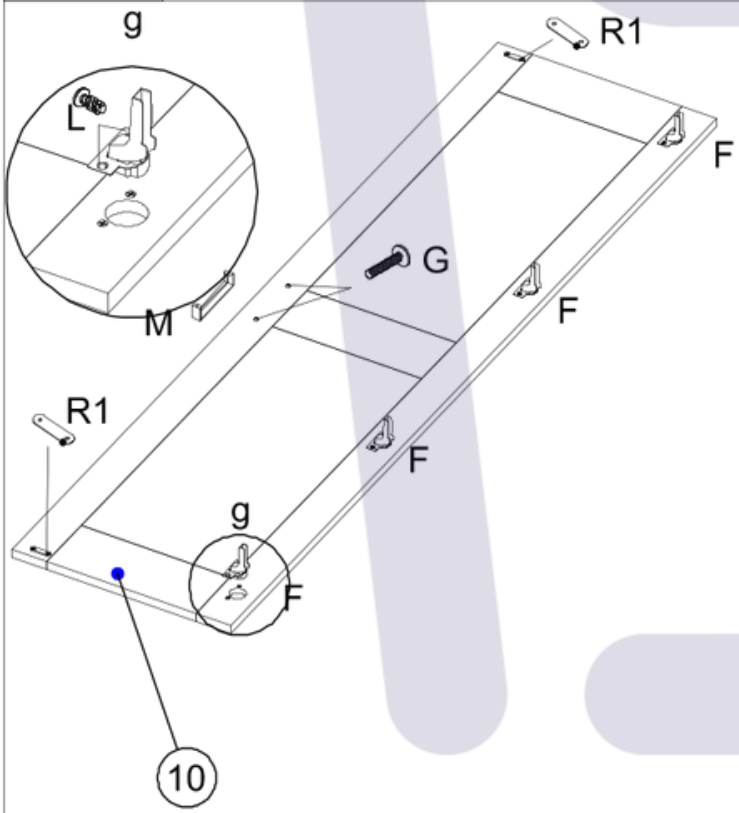

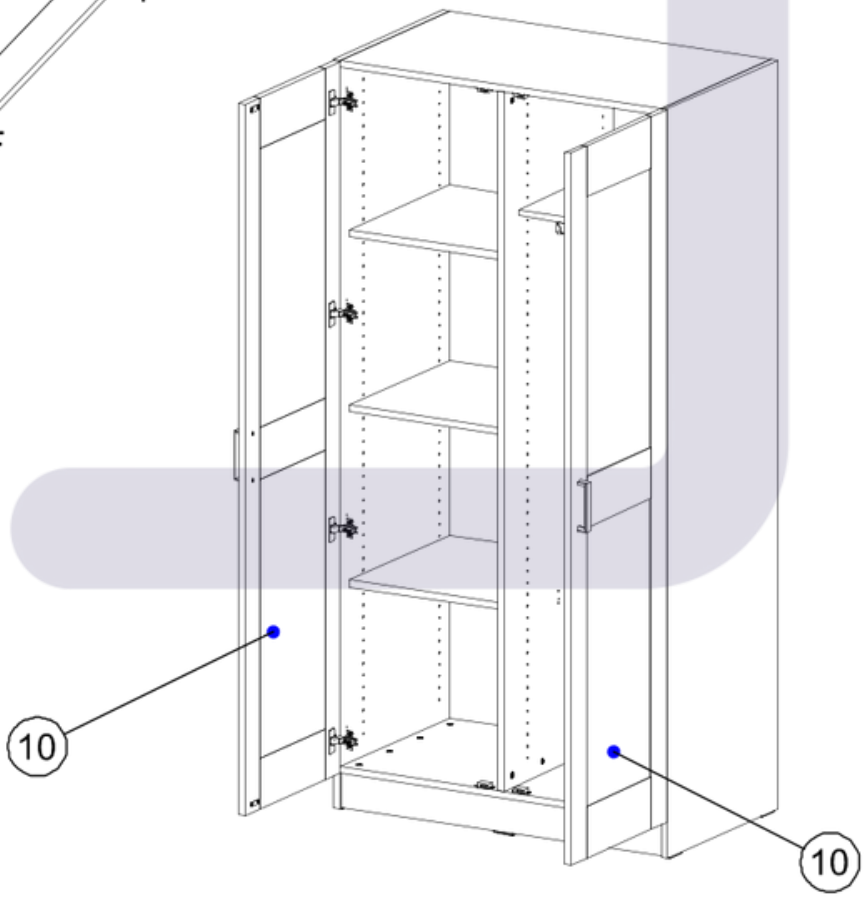

VIII

F	O	M	L	G	R1
					
16	Ø 3x13 16	4	Ø 5x13 32	M4x25 8	8

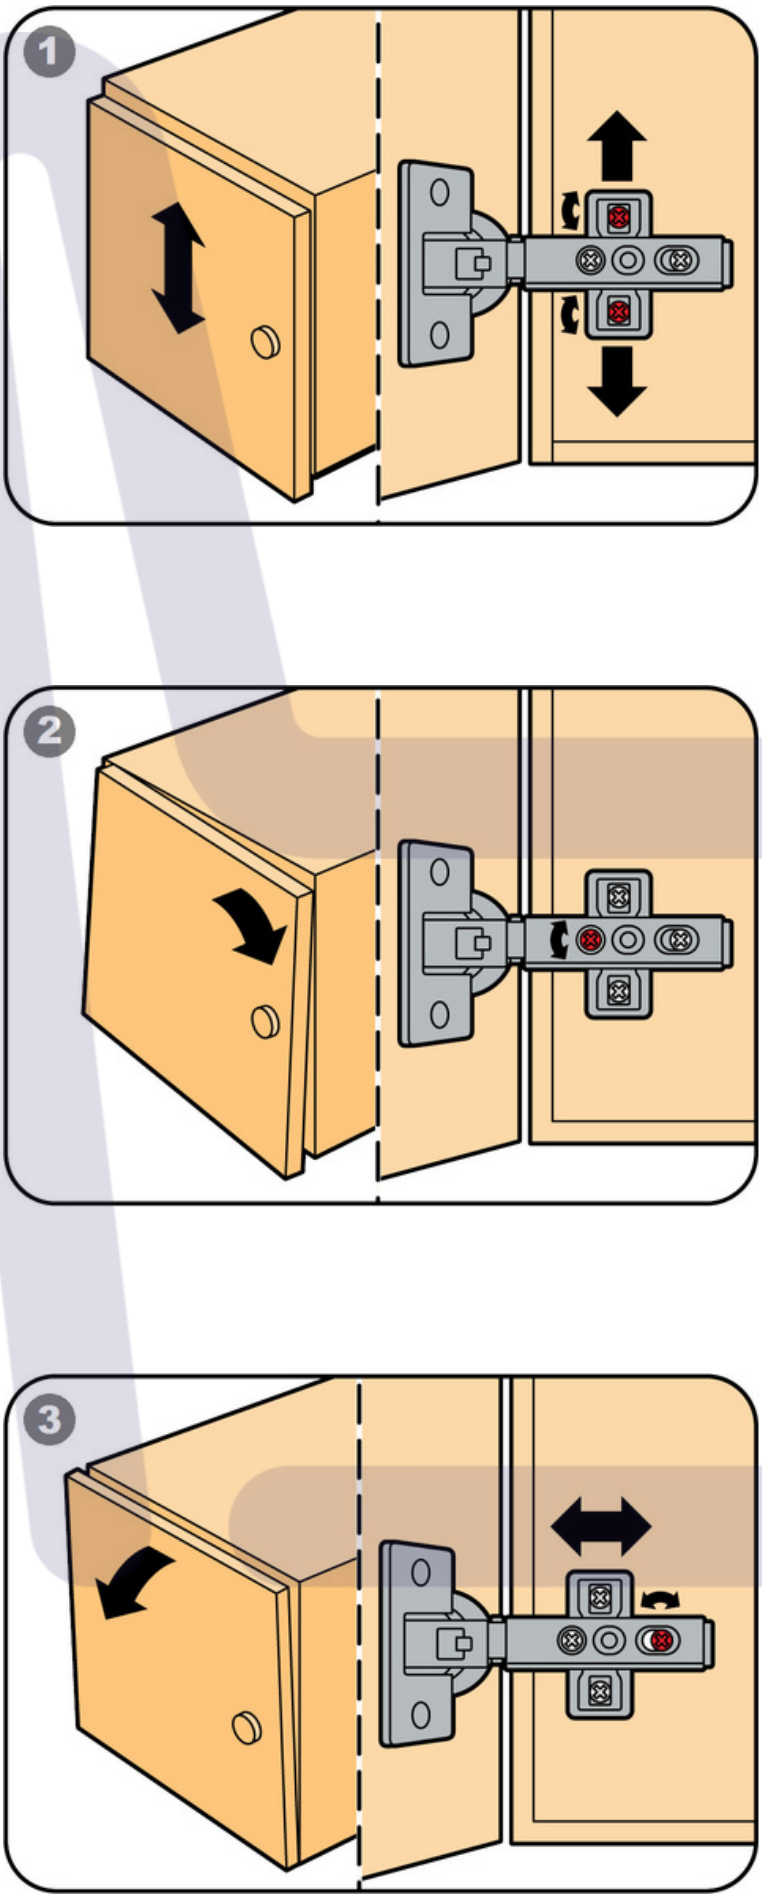
1
2
3