



Postup montáže - C054

Obsah sáčku:

- 48 x kolík 8 x 35 ①
- 4 x excentr kov ②
- 4 x čep excentru ③
- 4 x konfirmát 7 x 50 ④
- 32 x vřut 3,5 x 17 ⑤
- 4 x krytka excentru B ⑥
- 2 x kolečko s brzdou + pouzdro ⑦
- 2 x kolečko bez brzdy + pouzdro ⑧
- 4 x výsuv 300mm ⑨
- 4 x úchytky casper ⑩
- 8 x šroub úchyty M4 x 22 ⑪
- 2 x lepidlo
- 1 x imbus klíč

Montované části:

- | | |
|------------------------|-----|
| A- Horní deska | 1ks |
| B- Spodní deska | 1ks |
| C- Bok levý | 1ks |
| D- Bok pravý | 1ks |
| E- Záda MDF | 1ks |
| F- Čelo šuplíku | 4ks |
| G- Boky šuplíku | 8ks |
| H- Záda šuplíku | 4ks |
| I- Dno šuplíku | 4ks |

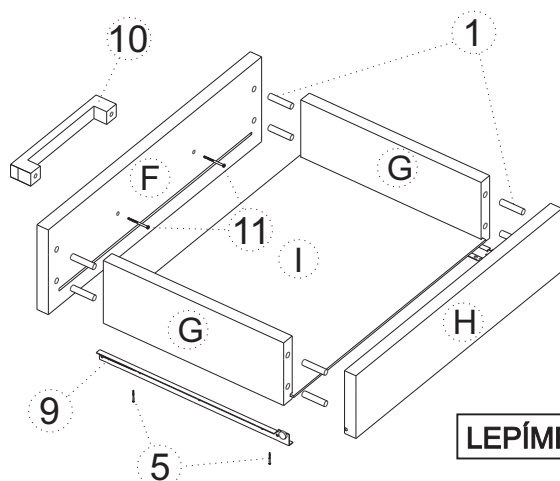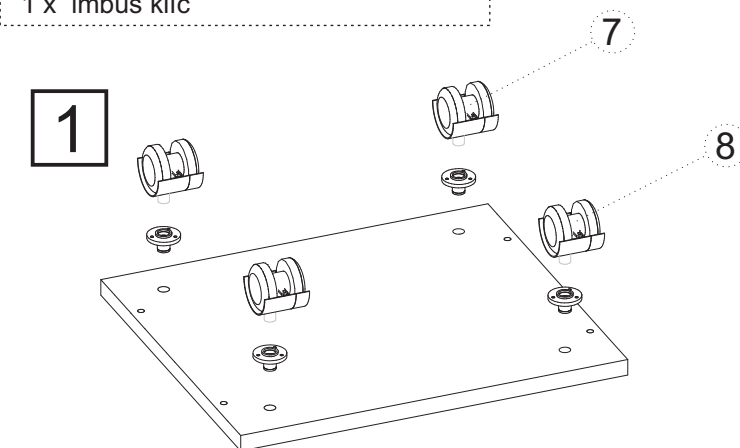

LEPÍME POUZE ZÁSUVKU

